

MALIO

家用电磁灶 使用说明书

型号：31C.I



本产品只作家用。使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保存。本资料上的内容均经过认真核对，
如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

免费客户服务热线：
400-1868-666


米格有限责任公司 (MIG s.r.l.)
意大利米兰洛迪大街47号
Corso Lodi 47, Milano, Italia

目 录

工作原理	P2
规格型号	P2
安全注意事项	P3
安全保护	P3
使用器皿	P3
各部件名称	P4
使用方法	P4-5
简易故障检查方法	P6
环保清单	P7
电磁灶保养	P7
售后服务	P8

工作原理

电磁灶是采用磁场感应涡流加热原理。它利用高频电流通过线圈产生磁场，当磁场内磁力线通过铁质锅的底部时，即会产生无数小涡流，使锅体本身自行高速发热，然后加热锅内食物。

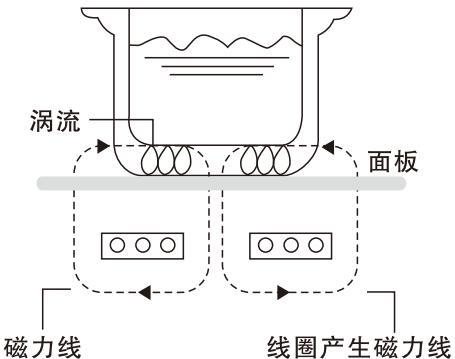

本公司采用国际先进技术、先进工艺及完善的品质管理体系，生产出本系列优质电磁灶。该产品由微电脑控制，无明火、安全省时，让传统烹调隐患一去不返。本系列电磁灶各项性能指标均达到国家标准要求，整个炉身设计美观大方。配以不同的功能，一炉多用，满足多种烹调习惯，令厨艺工作变得轻松简便。

规格型号

额定电压	额定频率	220V~ 50Hz		
型号	额定功率	能效等级	开孔尺寸	
31C.I	2600W	2级	405x293mm	

特别声明：

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权，若产品有技术上改进，会编进新版说明书，恕不另行通知，产品外观颜色如有改动，以实物为准。

安全注意事项

本产品未考虑以下情况：

——无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
——幼儿玩耍器具的情况。

- 勿对空锅加热或加热过度。
- 请使用优质专用插座，容量不得低于15A。
- 切勿在装载器具的状况下搬运电磁灶。
- 请勿让儿童单独操作，以免烫伤等危险发生。
- 器具工作期间，微晶板及器具表面的温度很高，请勿触摸。
- 切勿在浴室、煤气炉等受潮或靠近易燃易爆物品的地方使用电磁灶。
- 金属物体刀、叉、勺和盖不应放在烹饪区域表面，因为它们可能变热。
- 使用时电磁灶应水平放置，不可紧贴墙面或物件，周边间隙至少10cm以上。
- 请勿以纸张、布等物品垫在面板上间接加热，以免锅底温度过高引致燃烧。
- 请勿加热罐头等密封容器盛装的食品，否则会因容器内受热膨胀而引致爆炸。
- 请勿以铝箔纸直接或间接加热的方式使用，为免将铝箔纸烧红，而引致危险。
- 本产品是家庭厨具产品，不得用于工业、医疗等其它场所上使用，以免事故发生。
- 使用完后将电源线插头拔离插座，避免长时间通电引起电子元器件损坏，甚至起火。
- 烹调结束后，锅具产生的高温热量会传导至电磁灶微晶板，切勿立即触摸该微晶板。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似的专业人员来更换。
- 切勿将电磁灶放置在铁质、不锈钢、铝质等金属面板上使用，因磁力线作用会导致其发热而烧坏电磁灶炉底。
- 电磁灶的微晶板的承重是有限的，不要放太重的东西在微晶板上，否则会导致微晶板损坏。
- 请勿用硬物碰撞微晶板或用锋利器具接触微晶板，以免微晶板开裂等损坏。如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请勿在地毯或台布上使用电磁灶，以免阻塞吸气口或排风口，影响散热，要使用时，请在电磁灶下面加上硬纸卡。
- 在使用本机“爆炒”档功能并选择高于150℃以上的温度档位前，应确保锅具底部平坦，以免因锅底不平导致实际温度过高，而造成锅内物体过温或起火。

安全保护

- 电源电压过低，过高保护：电源电压过低或过高时，电磁灶将自动补偿电压，调整功率输出，并低于100±5V时操作无反应；高于275±5V不工作。
- 小件物品保护：对一些小件的铁质金属制品，电磁灶将无功率输出，防止不当加热。
- 无锅或锅的材质不符合保护：当炉面没有放置器皿，或器皿放置太偏，或器皿材质不适合时电磁灶都不会有功率输出，且发出“BI”声报警，直至炉面放置正确的器皿时，才会恢复正常工作。
- 当电磁灶炉面温度过高时，电磁灶会自动停止功率输出，直至炉面温度恢复正常。

使用器皿


适用的锅类、容器

平炉：

铁系(珐琅、铸铁、不锈钢)或磁感应材料复底锅，底部直径12cm以上，22cm以下并且平坦的锅具。



各部件名称

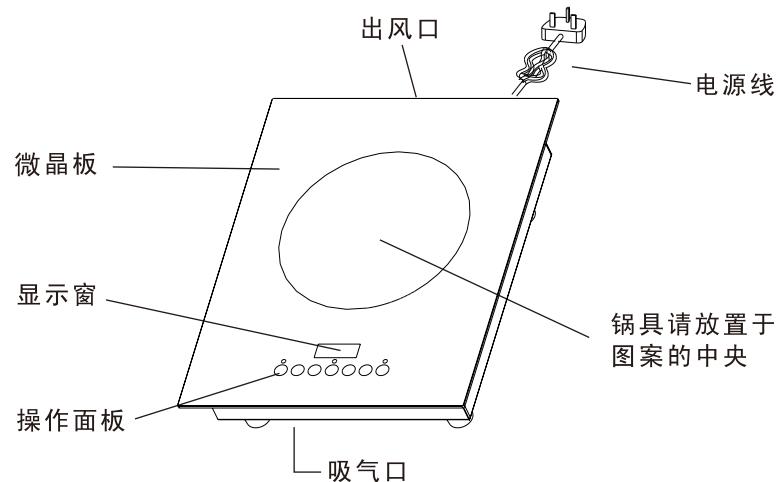

使用方法

电磁灶的开机、关机

- 1、插上电源，蜂鸣器B1一声响，电源灯常亮，整机进入关机状态；
- 2、在关机状态，按“开/关”键，进入待机状态；
- 3、在待机状态下按功能键（除开关键），电磁灶开始进行工作；
- 4、在任何状态下（除关机状态），按“开关”键，所有工作状态取消恢复到关机状态。



关机状态下，按“开关”键一次，进入待机状态。
工作状态下，按“开关”键一次，进入关机状态。

● 火力的使用方法


- 1、按电源键进入待机状态，再按“加热/定温”键进入工作状态
- 2、按“+”键可调大火力，按“-”键可调小火力。
- 3、按“定时”键，再按“+”键或“-”键可设置关机时间。



在待机状态下，按“加热/定温”键进入工作状态，再按“+”“-”键进行火力控制

● 温度的使用方法

- 1、在火力工作状态下，再按“加热/定温”键进入“定温”工作状态
- 2、按“+”键可调大温度，按“-”键可调小温度。
- 3、按“定时”键，再按“+”键或“-”键可设置关机时间。



● 爆炒的使用方法

- 1、开机后按“爆炒”键进入爆炒工作状态，“爆炒”指示灯亮，窗口显示“设定值”。
- 2、按“+”键可调大火力，按“-”键可调小火力。
- 3、按“定时”键，再按“+”键或“-”键可设置关机时间。



开机后，选择“爆炒”功能，电磁灶进入爆炒工作状态。

● 定时的使用方法

- 1、在工作状态下，按“定时”键，默认调整为分钟，数码管低两位闪烁，按“+”或“-”键可设定分钟，再按一次“定时”键选择调整小时，高两位数码管闪烁，按“+”或“-”键可设定小时。
- 2、在定时设定状态下如果5秒钟内没有操作则自动退出设定状态，回到原来的操作功能状态。



按“定时”键，电磁灶进入“定时”功能；按“+”或“-”键可修改时间。

● 童锁的使用方法

- 1、用来锁定电磁炉头，在“锁定”状态下按任何按键无效（除“童锁”、“开关”键）。



简易故障检查方法

在出现类似以下的情形时，并不完全是表示机器故障，请在送去检修之前，先自行检查一下。

现象	检查方法
在插电源插头时未听到(BI)一声，按开关键指示灯不亮。	<ul style="list-style-type: none"> ● 插头是否脱落? ● 保险丝或断路器是否已跳开? ● 是否已停电?
连续发出短促(BI)一声警告12秒钟左右停机。	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用的锅具是否合适? ● 锅具是否置于面板的正中央? ● 锅具底面直径是否大于12CM以上?
使用时突然停止加热	<ul style="list-style-type: none"> ● 四周环境温度是否过高? ● 进、出风口是否被堵塞? 风扇是否转动? ● 保温状态时，表示已达到所设定温度。 ● 可能机器的保护装置作用，请等数秒至20秒钟再确认。
(保温)使用中温度无法控制	<ul style="list-style-type: none"> ● 所使用的锅底是否凹凸不平，或中心部位凹陷? ● 加热功能指示灯是否亮?
故障代码表	<ul style="list-style-type: none"> ● E1 电压过低 ● E2 电压过高 ● E3 IGBT热敏电阻开路、短路 ● E4 炉面热敏电阻失效 ● E5 炉面热敏电阻开路、短路 ● E6 炉面干烧引起的超温保护

※ 当出现以上情形时请重新插拔电源启动一次，让电磁灶进行自复位。

※ 经过以上检查后仍不能排除故障，请马上与本公司特约维修点联系，切勿自行拆机。否则，我公司将不负任何责任。

※ 在清洗或维修电磁灶之前必须将电源插头从插座中拔出。

环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定,列出电子信息产品中可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中



电子信息产品名称：电磁灶						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB板组件	×	○	○	×	×	×
线盘组件	○	○	○	○	×	×
风扇	○	○	○	○	×	×
电源线	×	○	×	○	×	×
上下盖	○	○	○	○	×	×
微晶板	×	○	○	○	×	×
包装、贴纸类	×	○	○	○	×	×
其他(赠品等)						

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。

注意：我公司生产的产品其材料尽可能使用无毒无害以上含有有害物质材料，物质或元素的部件皆因全球发展水平及行业现阶段工艺水平限制而无法实现有毒有害物质的替代，如遇技术及物质材料升级，恕不另行通知。

电磁灶保养

- 保养前请先把电源线拔离插座，待电磁灶微晶板不烫手后进行。
- 微晶板脏时，请用湿布擦拭，也可用去污粉或洁而亮擦拭后，再用湿抹布擦拭，不能直接用水擦拭。
- 机体、控制面板以柔软的湿布擦拭，不易擦拭之油污，可用中性清洁剂擦拭后，再以柔软的湿布拭之不留残渣。
- 切勿直接用水冲洗或浸入水中刷洗，注意勿将水、汤溅入电磁灶内部，以免发生危险。
- 经常保持整个炉的清洁，以免蟑螂等爬入机体内，导致机体失灵。
- 吸气/排气孔位表面可用棉花棒将尘埃除去，如油污，可用牙刷加少许不损器皿的清洁剂小心清除。
- 电磁灶使用一段时间后，面板如出现发黄的情况，属正常现象，不影响电磁灶的正常使用。
- 长期不使用时，建议清洁后套上塑料袋收存。

售后服务

服务政策：

自购买日起1年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《玛尼欧产品保修卡》等购买凭证享受到玛尼欧提供的免费上门服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。

联系我们：

感谢您对玛尼欧产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《玛尼欧产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务热线400-1868-666与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

邮编：361100

全国服务热线：400-1868-666