


嵌入式电烤箱 使用说明书

型号: V7E、V07Ei

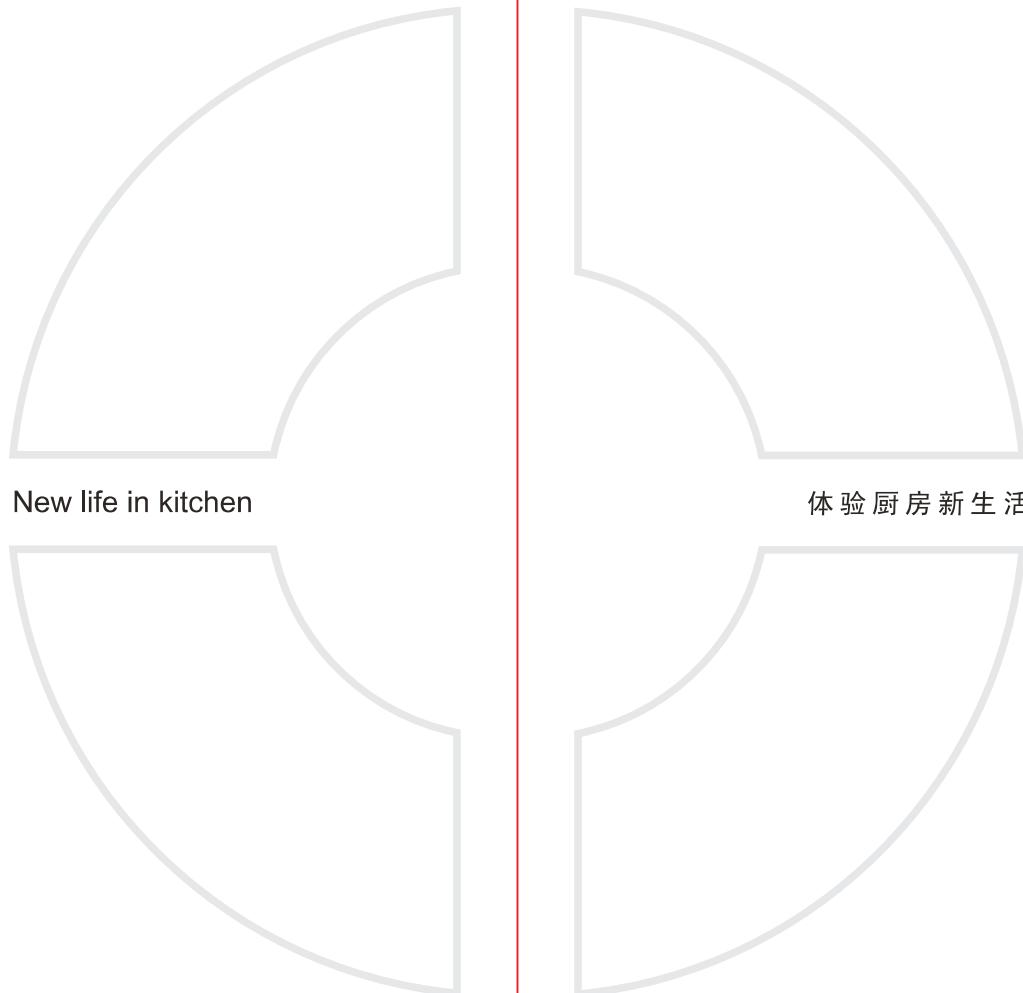

厦门金牌厨柜股份有限公司

厦门市同安工业集中区同安园集和路190号
中国区免费客户服务热线: 400-183-9966

* 本产品只作家用。使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保存。
本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的
误解，本公司保留解释权。

感谢您使用玛尼欧产品

请在安装和使用本产品前仔细阅读使用说明书，并遵从说明书要求进行使用，本说明书的操作说明对于维持产品的良好工作状况十分重要。

请妥善保管好使用说明书；购机时请认真填写好产品保修卡，并妥善保管好，以作保修使用。

食品接触材质及制品



与食品接触制品	食品接触材料	材料类型	执行标准	标准符合性	备注	制造商信息	生产日期
内胆	铁 MTC2	金属材料及制品	GB4806.9	符合		见包装箱、说明书等附件	见产品条码
	搪瓷 E15012	搪瓷制品	GB4806.3	符合			
接油盘	铁 MTC2	金属材料及制品	GB4806.9	符合		见包装箱、说明书等附件	见产品条码
	搪瓷 E15012	搪瓷制品	GB4806.3	符合			
门玻璃	钢化玻璃	玻璃制品	GB4806.5	符合			
大烤架	铁 MTC2	金属材料及制品	GB4806.9	符合		见包装箱、说明书等附件	见产品条码
	电镀	电镀制品	GB4806.3	符合			
小烤架	铁 MTC2	金属材料及制品	GB4806.9	符合		见包装箱、说明书等附件	见产品条码
	电镀	电镀制品	GB4806.3	符合			
烤铲	铁 MTC2	金属材料及制品	GB4806.9	符合		见包装箱、说明书等附件	见产品条码
	电镀	电镀制品	GB4806.3	符合			
左右挂网	铁 MTC2	金属材料及制品	GB4806.9	符合		见包装箱、说明书等附件	见产品条码
	电镀	电镀制品	GB4806.3	符合			

备注:

- 1、本品不宜做容器长期储存食品；
- 2、使用本品时请去除内腔所有包装防护材料（包括但不限于纸板、胶带、扎带等）；
- 3、首次使用请按照说明书的说明操作，而后再进行正常烹饪使用；
- 4、本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准。

目录

01、目 录	01
02、告用户环境影响书	02
03、安全注意事项	02
04、装箱清单	03
05、各部件名称	04
06、产品尺寸和规格	04
07、产品技术参数	05
08、电气原理图	05
09、安装注意事项	06
10、产品安装方法	06
11、产品使用注意事项	08
12、产品使用方法	08
13、实用烹饪建议	11
14、产品日常保养与维护.	13
15、错误代码提示.	13
16、常见故障和处理方法.	14
17、RoHS说明.	15
18、食品接触材料与制品.	16

说明书所用符合及意义：

关于个人安全及如何避免损坏机器的重要信息

主要的说明内容

告用户环境影响书

保护环境，杜绝污染。本公司产品在使用过程中可能造成的环境影响，敬告如下：

纸箱、塑料等可回收废物，使用后应扔到指定的分类垃圾桶。废旧电池等危险废弃，乱扔会造成严重环境污染，应扔到相应的回收废弃物垃圾桶中。

安全注意事项

- 01、由于钢化玻璃工艺特殊性，自爆是钢化玻璃本身具有的特性，行业内是3%-5%自爆率，我司严格控制在3%之内。
- 02、请单独使用额定电流16A以上的插座，必须由可靠接地。请不要使用松动或接触不良的电源插座，否则易导致触电、短路、起火；若与其他电器共用一个插座，有可能会出现异常发热导致起火。
- 03、拔出插座上的插头时，必须手握插头的端部将其拔出，请不要手拿电源线拔插头，否则易发生触电、短路、起火等危险。
- 04、请勿将产品泡在水中或向产品喷水，否则有短路或触电的危险。
- 05、请勿用187-242V以外的交流电，否则会导致火灾、触电。
- 06、请教育儿童不要单独使用与玩弄，否则易导致烫伤、触电与别的意外。
- 07、除专业修理技术人员外，请勿自行进行拆卸和修理改造。
- 08、若长时间不使用本机，请拔去电源插头或关闭本产品的电源供电。
- 09、电源线损坏时，必须送到专业维修点进行更换。
- 10、器具在使用期间会发热，注意避免接触电烤箱内的发热单元。
- 11、警告：不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁电烤箱门的玻璃。如果电烤箱门的玻璃被擦伤，会导致玻璃粉碎的风险。
- 12、不能使用蒸汽清洁器。
- 13、为避免可能出现的电击，换灯前应确定机器已断开电源。

RoHS说明



本表格是根据《电子信息产品污染控制限量要求》的行业标准要求，对本机器部件中标注规定的有毒有害物质或元素含量所做的说明。

产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
接线盒	×	○	○	○	○	○
超温保护器	○	○	×	○	○	○
控制部分组件	×	○	○	○	○	○
门体组件	×	○	×	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
内胆组件	○	○	○	○	○	○
风道系统组件	○	○	○	○	○	○
连接固定组件	○	○	○	○	○	○
附件(螺丝)	○	○	○	×	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。

注意：上表包含了本公司生产的此类产品的全部部件，本产品的部件以实际配置为准。如您对此有任何疑问，请拨打本产品所提供的公司售后服务电话。

本产品的环保使用期限为10年，污染控制标签式样见右图。

本产品的使用期限是指用户按照说明书上面的正常使用条件使用时才有效。



《废弃电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电器电子产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

产品故障及处理方法



如果你在使用中发生异常,请停止使用,拔掉电源线插头,并检查确认以下内容。有必要时,请与我们公司售后服务中心联系。



问题	原因	解决方法
烘烤不均匀	烤盘位置不正确	放正烤盘并将食物放在中间
	空气循环不均匀	烘烤过程中翻转一下食物
食物表面太黄	烤箱没有预热	预热烤箱
	食物不均匀或放置不均匀	食物切均匀并放置均匀
	温度太高	调低温度
蛋糕皮太厚或裂开	温度太高	调低温度
	食物太靠上	将烤盘放低一格
	黄油太多	适量黄油
食物不黄不熟	温度太低	调高温度
	食物放得太靠下	将烤盘放高一格
	烘烤时间太短	加长烘烤时间
不能烘烤或烧烤	没有接好电源	接好电源线
	功能设置不正确	同时设置好功能和温度
烤箱灯不亮	灯泡损坏	更换灯泡
烤箱热量不足	烤箱底部放置了铝箔纸或烤盘	取出铝箔纸或烤盘
	设定温度低	调高温度
初次使用时有异味	隔热板粘合剂挥发	稍等片刻即可
烘烤中有大量水蒸气	烤盘中水过多	适量水

装箱清单



序号	装箱内容	V7E	V07Ei	
1	主机	1台	1台	
2	主机包装胶带	1个	1个	
3	大烤架	1个	1个	
4	小烤架	1个	1个	
5	接油盘	1个	1个	
6	手柄	1个	1个	
7	说明书	1本	1本	
8	保修卡	1份	1份	
9	安装螺丝	1套	1套	
10	包装箱	1个	1个	
11	包装泡沫	1套	1套	
12	合格证	1张	1张	

各部件名称/产品尺寸规格

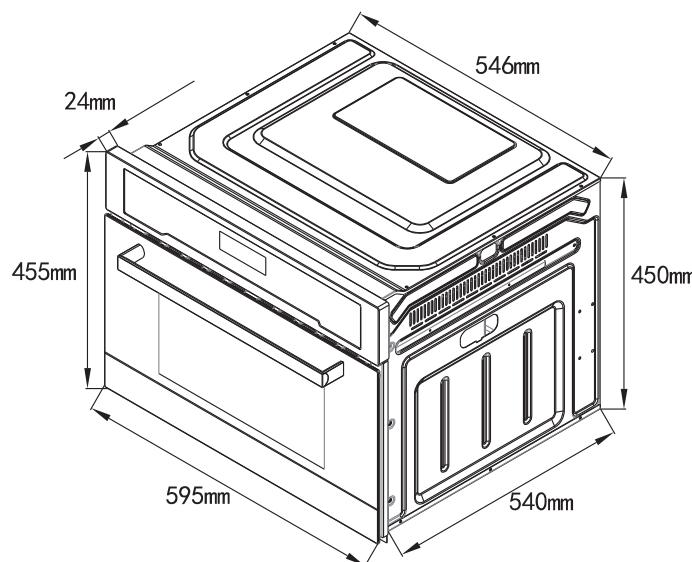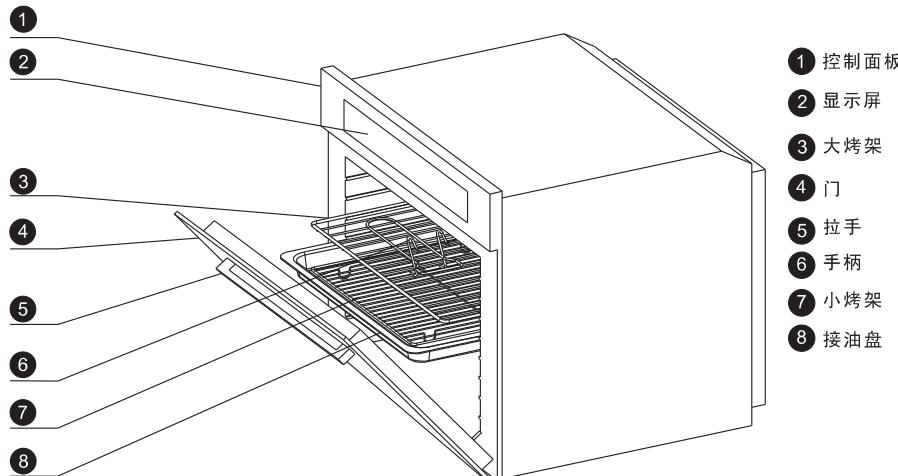

产品日常保养与维护



注意：为发挥本机最佳性能，延长其使用寿命，应经常注意保养。保养前必须拔掉电源插头，并开机确认已经切断电源。

- 1、不得以拉扯电缆的方式将电烤箱的电源插头从插座上拔出。
- 2、清洗内胆时，应先将附件取出，然后用擦布清洁即可。
- 3、严禁用水直接喷淋机体，避免使用强酸、碱性洗涤剂。
- 4、每次使用后维护内腔，当内腔冷切后，使用一块干燥的布擦拭整个内腔，或则打开电烤箱门，使内胆完全干燥。
- 5、如果电烤箱发生故障或则不能正常工作，则应切断电源，不要试图自行修理。

错误代码提示

当发生故障、冲突或其他失效时，显示屏将显示一些错误代码，其含义如下：

Er01	无温度传感器	控制板检测到无温度传感器（也有可能是温度过高），烤箱将停止加热，开启冷却风机。PCB板的温度优先级最高。
Er02	温度传感器短路	由于每个传感器本身的特性，短路对应一个很低的温度，这种情况下烤箱将停止加热同时开启冷却风机。PCB板的温度优先级最高。

各种常见烹饪食谱的建议模式和时间，如下所示：


模式	食物种类	重量(kg)	从下到上烤架的位置	预热时间(分钟)	调节温度	烹饪时间(分钟)
█	排骨	0.5	2	15	200	35
	牛肉	0.5	2	15	200	30
	鸭肉	0.5	1-2	15	200	35
	羊肉	-	2	10	100	60-75
	饼干	-	2	10	140	20
◎	比萨饼	1.0	2	15	220	25-35
	羊肉	1.0	2	10	180	40-45
	鸡肉	1.0	2	10	180	60-75
	巧克力蛋糕	1.0	3	10	160	50-60
	鲤鱼	1.5	2	10	180	55-60
□	墨鱼	1	4	5	MAX	8
	烤肉	1	4	5	MAX	4
	鱼丝	1	4	5	MAX	10
□	牛排	1	4	5	MAX	15-20
	肉块	1.5	4	5	MAX	25
	汉堡	1	3	5	MAX	7
	鲭	1	2	5	MAX	20-25
█	烤鸡	1.5	2	5	200	55-60
	大块墨鱼	1.5	2	5	200	40-45
●	蛋塔	-	1	15	220	15-20

产品技术参数



产品名称	电烤箱
型号	V7E、V07Ei
额定电压	220V-240~
额定频率	50Hz
额定功率	2300-2750W
容积	42L
产品尺寸	595*455*564(宽*高*深)
嵌入尺寸	560*450*550(宽*高*深)
包装尺寸	660*562*670(宽*高*深)
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.22-2008

电气原理图

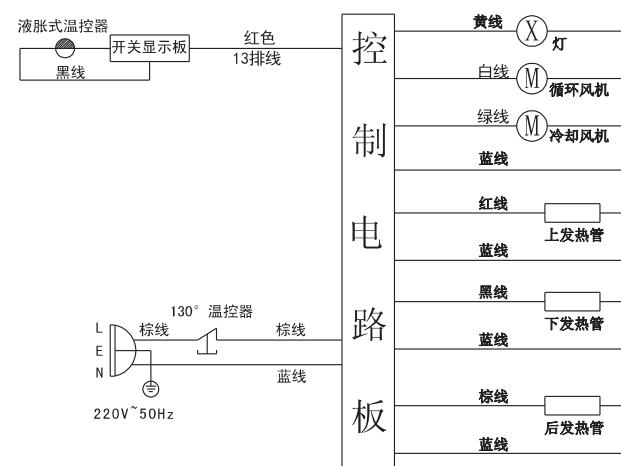


零部件接线若有变化，恕不另行通知。

安装注意事项



- 1、电烤箱应平稳安装在操作、保养方便且牢固的地方（不得倾斜安置）。
- 2、严禁将电烤箱及电源插座安装在可能受潮或被水淋湿的地方。
- 3、必须确认电源安装额定电流为16A以上的插座，插座的接地极是否有效。
- 4、搬运放置时应从拉手孔或底部抬起，轻搬轻放。
- 5、与电烤箱相邻的设施和物体的表面必须是绝缘的。
- 6、建议在电烤箱的插座前端增加一个开关，方便在电烤箱不使用时切断电源。
- 7、在电烤箱工作的情况下，请勿直接接触摸电烤箱内部，以免烫伤。
- 8、嵌入式电烤箱安装在橱柜内部，要求橱柜有良好散热空间，否则会影响机器的正常使用，安装的柜子要求无背板。散热要与右图所示：
- 9、安装完成后应取出内腔内部的说明书等物品。

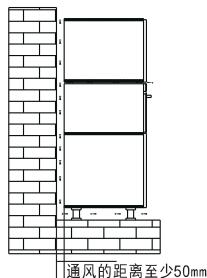

产品安装方法



- 1、将烤箱放到靠近安装槽的位置，然后将电源插头插上。
- 2、抬起烤箱底部或左右侧边扣手位轻放于橱柜预留的烤箱孔位，然后推烤箱使之与橱柜前柜身板贴平，使烤箱完全嵌入橱柜中。
- 3、打开烤箱柜门可以看见边框上有四个螺丝孔，用安装螺丝将烤箱固定在橱柜上。烤箱可按需要固定在橱柜地柜里面或高立柜中下部。

► 功能选择对照表如下：

功能档位	<input type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
工作部件	风扇解冻	下发热丝	背发热丝+风扇	上发热丝	上+下发热丝	上+下发热丝+风扇	下发热丝+风扇	
默认温度	50℃	180℃	220℃	220℃	220℃	220℃	220℃	
可调温度	20~50℃	50~250℃	50~250℃	50~250℃	50~250℃	50~250℃	50~250℃	
功 率		1080W	1680W	1450W	2500W	2520W	1100W	

实用烹饪建议



玛尼欧电烤箱提供了多种模式，让您可以用做好的方式，烹调任何食物。这些不同的模式让您按需要调节热量：从底部，顶部或以均匀且想要的强度。

- 预热：如果机器需要预热，例如制作发酵食物时，可以使用“□”模式，它可以在很短的时间内达到想要的温度而且节约能量。
- 烹饪多种食物：如果您想要同时烹饪几种食物，可以使用“▣”模式，它可以让机器内温度非常均匀，建议把烤盘或蒸盘放中间位置。

► 点心制作

制作点心时，通常先预热电烤箱，使用“□”模式，烘烤过程中如果遇到以下问题，请按相应办法处理：

- 糕点太干——温度增加10度，缩短烹饪时间；
糕点没膨胀起来——温度降低10度；
糕点上表面颜色太深——放在较低层上，降低烹饪温度，延长烹饪时间；
糕点里面烤得不错但外皮太硬——降低温度，延长烹饪时间；
糕点粘锅——在锅上抹油，洒面粉；

► 鱼和肉制作

为了不至于烤干鱼和肉，温度不宜调到最高，要使肉外面烤好里面多汁，开始用（200至220度）持续一会然后降温。肉越大，温度越低，所需的时间越长。

● 关闭烘烤功能

工作期间按一次“”键，即停止加热。

● 设定时间长度的自动烘烤模式

事先约定烘烤多长时间的模式，设定完成后即刻运行，且工作到设定的时间长度后自动停止加热，操作方法如下：

- 1、按一次“”键，机器进入待机状态；
- 2、按“”键选择烘烤模式，每按一次，切换一次功能；
- 3、按“”键，显示温度值开始闪烁，再通过“+”“-”键设定烘烤最高温度；
- 4、按“”键，分钟数开始闪烁，此时再按“+”和“-”键设定烘烤时间即可，每按一次增加或减少1分钟，长按则连续增加、减少。
- 5、按“”键，烤箱即刻启动烘烤功能；

● 设定烧烤结束时间的自动烘烤模式（预约功能）

- 1、按一次“”键，机器进入待机状态；
- 2、按“”键选择烘烤模式，每按一次，切换一次功能；
- 3、按“”键，显示温度值开始闪烁，再通过“+”“-”键设定烘烤最高温度；
- 4、按“”键，分钟数开始闪烁，此时再按“+”和“-”键设定烘烤时间即可，每按一次增加或减少1分钟，长按则连续增加、减少。
- 5、按“”键，通过“+”和“-”设定预计结束烧烤的时间；
- 6、按“”键，确认设置，烤箱将在能够满足结束时间的时间开始加热；

● 快速加热功能


设定烘烤功能以后，如果温度高于100度，按“”键可实现快速加热功能，烤箱将启动所有发热管发热，直到温度达到设定值以后，再切换到设定功能档位加热。

● 标准时间设定（时钟功能）

在关机的状态下长按“”预约键，显示屏显示时间数字，分钟数闪烁，然后再按“+”或“-”设定北京时间。

4、烤箱嵌入橱柜的具体参数详见安装示意图与附表。

产品型号	开孔尺寸 (W X H X D)	上扣 (H2)	下扣 (H1)	地柜横梁安装
V7E	装中高柜（见图示） 560×450×550	5	—	
V07Ei	装中高柜（见图示） 560×450×550	5	—	

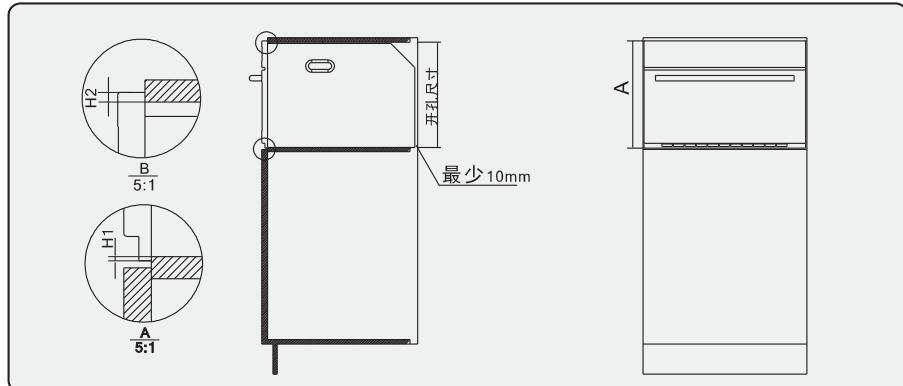

5、烤箱的安装检查

- 1) 通电检查：接通电源后，烤箱有“嘀”、“嘀”声音，显示屏应显示相应内容一段时间。
- 2) 按键检查：通电后分别按各个按键，检查各个按键是否反应灵敏。
- 3) 功能检查：选择任一个烧烤功能启动烤箱，检查是否有异常噪音。

产品使用注意事项




- 01、请单独使用额定电流为16A以上的插座，必须有可靠的接地措施。
- 02、请勿使用187~242V、50Hz以外的电源，否则会导致火灾或触电。
- 03、本烤箱仅用于烧烤食物，不得应用于任何其他目的。
- 04、切勿让儿童和无行为能力的人在无人当场监督的情况下自行操作烤箱。
- 05、烧烤烹饪时，最高温度可以有250℃，选择器皿时，请使用耐高温的器皿。
- 06、如果烤箱发生故障或者不能正常工作，则应切断电源，不要试图自行修理。
- 07、当第一次使用烤箱时，箱内可能会产生一种刺鼻的辛辣烟气。这是由烤箱周围隔热板使用的粘合胶在遇热之后产生的挥发气体。这并不会造成任何问题。如果遇到这种情况，只须稍等片刻，待烟味消失之后，再将食品放入烤箱内。切莫在烤箱的底盘上直接烧烤食物。
- 08、除专业修理技术人员外，请勿自行进行拆卸和修理改造。
- 09、若长时间不使用本机，请拔去电源插头。
- 10、电源线损坏时，必须送到专业维修点进行更换。

产品使用方法




控制面板

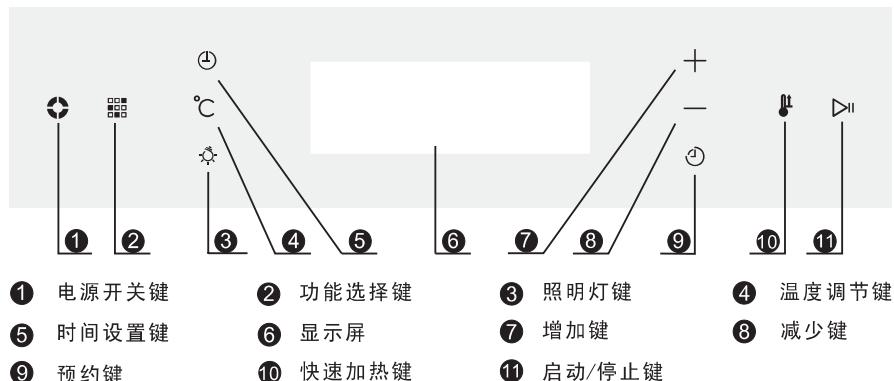


快速入门

1、启动加热功能


步骤一：按一下“”电源开关键，显示屏亮，机器进入待机状态；

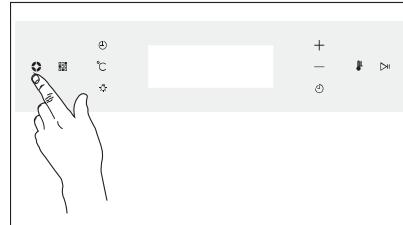

步骤二：按一下“”键选择上发热功能，显示屏左上角显示“”图标；

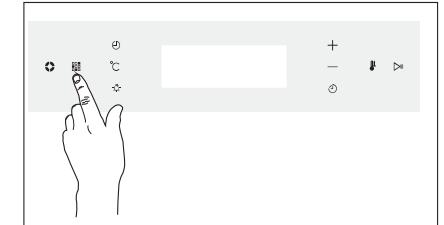

步骤三：按“”启动/停止键，机器即刻启动执行功能，开始加热工作；

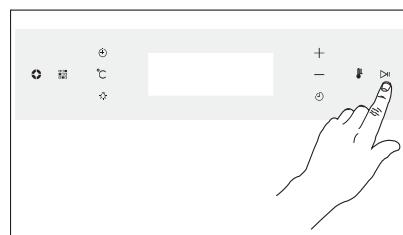

详细操作说明

► 手动模式烧烤

没有事先约定烧烤时间的模式，烘烤完成后，必须按下开关键才会停止加热的模式，操作方法如下：

- 1、按一次“”键，机器进入待机状态；
- 2、按“”键选择烧烤模式，每按一次，切换一次功能；
- 3、按“”键，烤箱即刻启动烘烤功能；