

MALIO

烟机说明书



- * 厦门金牌厨柜股份有限公司
- * 地址：福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号
- * 中国区免费服务热线：**400-183-9966**
Free Service Hotline: **400-183-9966**
- * 本产品只作家用。使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保存。
本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的
误解，本公司保留解释权。

N906
N907
N908
NDM91.SG
N910

【 目录 】

一、安全注意事项.....	1
二、技术参数	1
三、电气原理图.....	2
四、安装方法.....	2
1、安装须知.....	2
2、安装前准备.....	6
3、整机安装.....	6
五、使用方法.....	7
六、维修与保养.....	9
七、装箱清单	11
八、常见故障的排除方法.....	12
九、售后服务.....	13

承蒙惠顾玛尼欧吸油烟机，为了您能更好的使用我们的产品；使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一、安全注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

- ◆ 严禁用水冲洗，清洗时请用中性洗涤剂。
- ◆ 清洗前务必拔掉电源插头。
- ◆ 如果不按照说明书规定的方法清洗，油烟机有起火危险。
- ◆ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ◆ 吸油烟机在炉灶消耗煤气或其它燃料时使用，房间必须通风良好。
- ◆ 安装钻孔时避开墙内电线，以免发生触电。
- ◆ 吸油烟机是通过电机带动涡轮排出气体的，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- ◆ 电机各档位按键不允许同时使用。
- ◆ 当油杯内积油达三分之二左右时，应将油倒弃，切不可食用。
- ◆ 用户对网板不可拆卸清洗，如需清洗必须有专业人员清洗，拆洗时必须断电。


二、技术参数

型号	CXW-220-N906	CXW-220-N908	CXW-220-N907	CXW-220-NDM91.SG	CXW-220-N910
电源	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
额定总功率(W)	224	224	224	224	224
电机输入功率(W)	220	220	220	220	220
照明功率(W)	≤2×2W	≤2×2W	≤1×4W	≤1×4W	≤1×4W
风量 (m³/min)	18±10%	20±10%	18±10%	18±10%	18±10%
最大静压 (Pa)	≥380	≥400	≥380	≥380	≥400
标称风压 (Pa)	≥280	≥320	≥280	≥280	≥320
噪音(dB)	*52	*52	*55	*55	*55
风管直径(mm)	Φ186	Φ186	Φ186	Φ186	Φ186
净重(kg)	27	30	23	24	23
外形尺寸(mm)(长×宽×高)	896×412×993	896×350×945	895×450×985	895×450×1005-1265	895×419×976
气味降低度	≥95%	≥96%	≥95%	≥95%	≥96%
油脂分离度	≥90%	≥89%	≥80%	≥80%	≥89%
能效等级	一级	一级	一级	一级	一级


(*)所示噪音值为声压级，A计权声功率级为声压级加14分贝。

三、电气原理图

CXW-220-N906

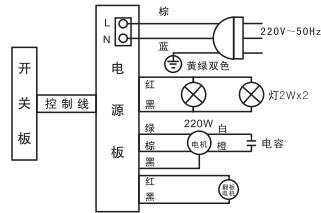


CXW-220-N908

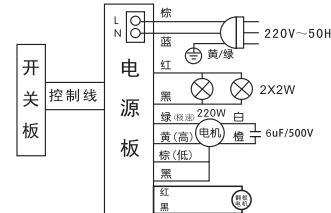


CXW-220-N907

CXW-220-NDM91.SG

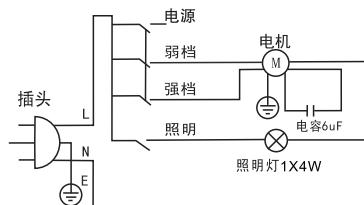

CXW-220-N910

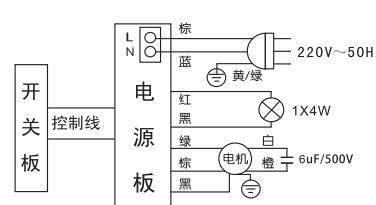


四、安装方法

安装须知

- 安装要求:
 - ◆ 安装的墙壁有一定的承重能力，能负担整机的重量。
 - ◆ 吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触，以免触电。
 - ◆ 整机不应安装在空气对流太大的环境中，以免影响排烟效果。
 - ◆ 整机应牢固安装在炉具上方，油烟机底平面略高于炒锅锅口平面，高度越低吸烟效果越好(见图一)。
 - ◆ 整机出风口距离上排气孔的距离≤1.5m为宜，避免因排烟管过长或转弯过多(一般一个)而影响排烟效果。
 - ◆ 出风管走橱柜或吊顶安装见图二。

单位:mm


图一

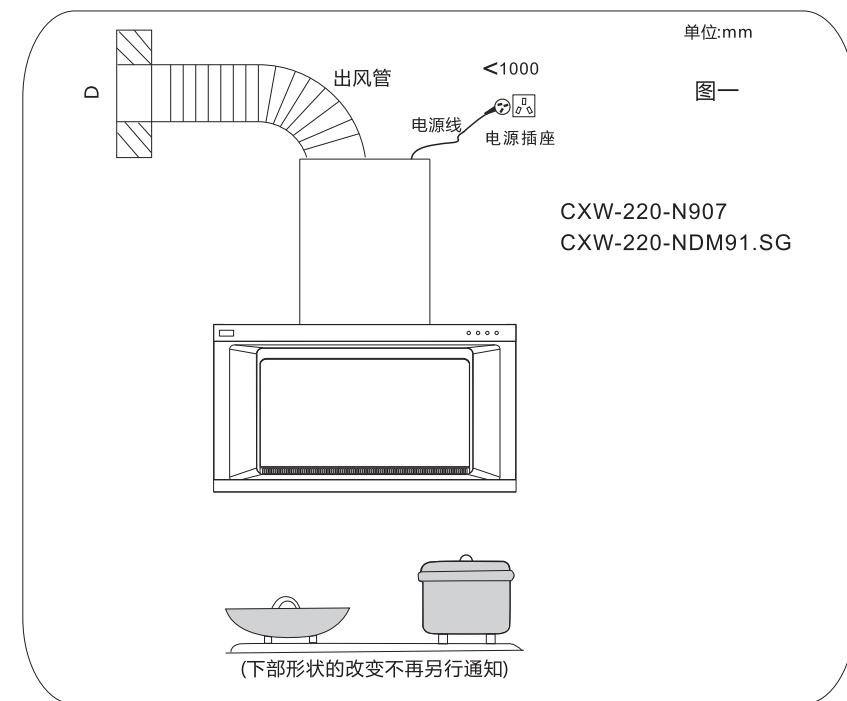


单位:mm

图二


顶面出风管开孔尺寸




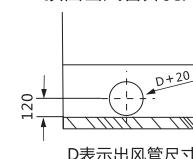


出风管走橱柜安装示意图

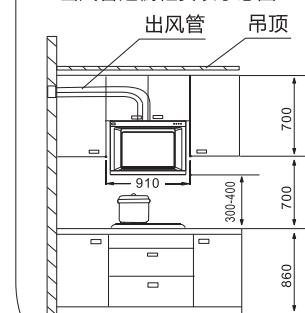

出风管走吊顶安装示意图

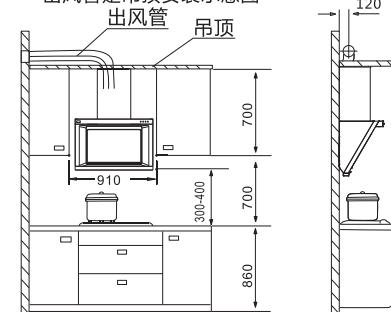

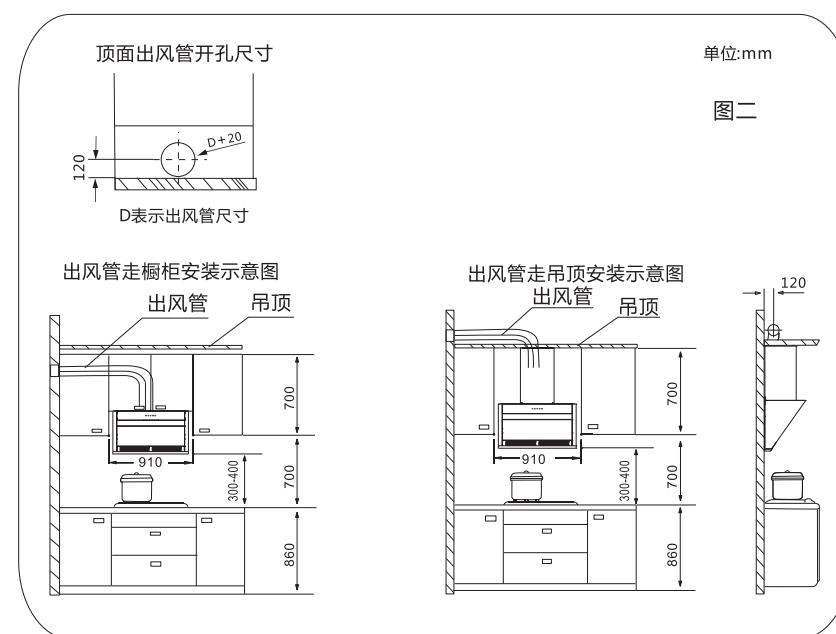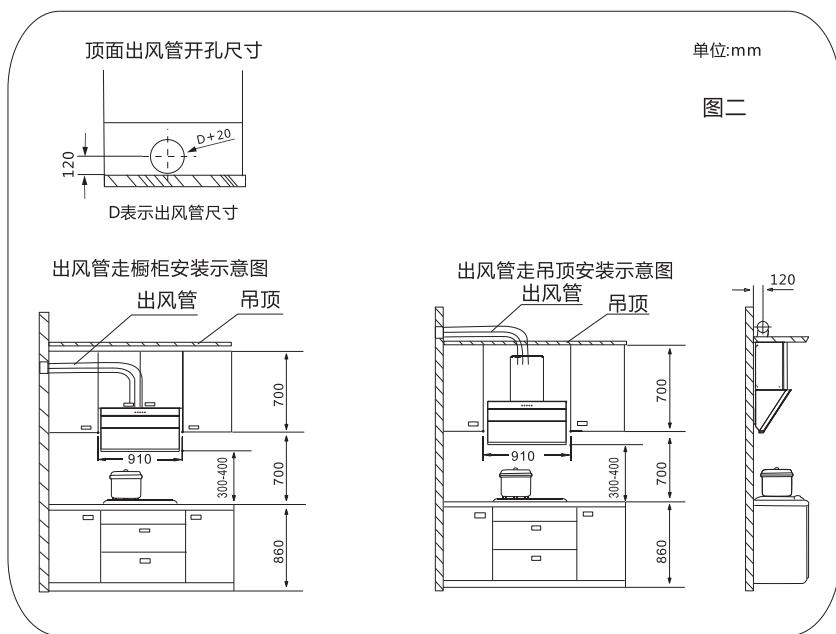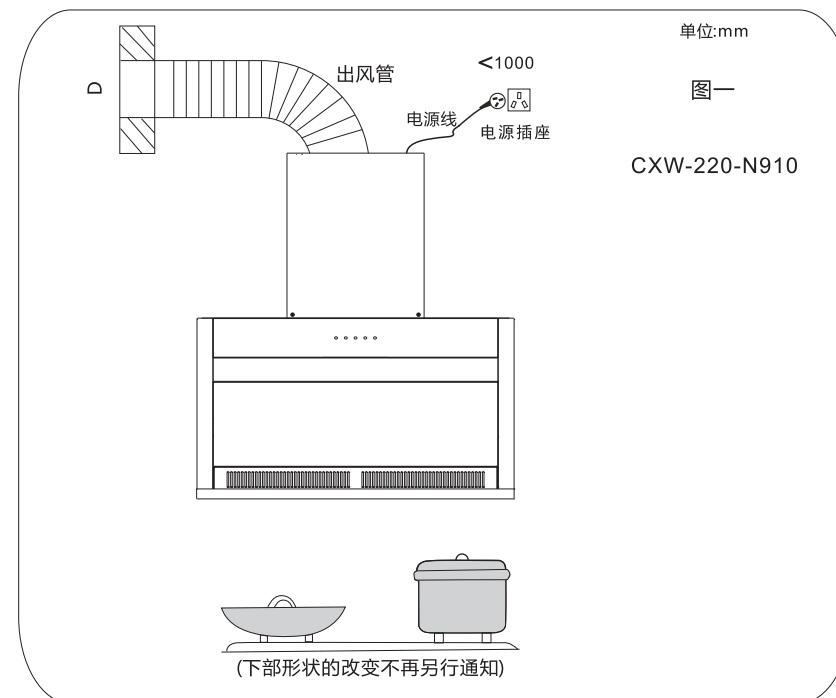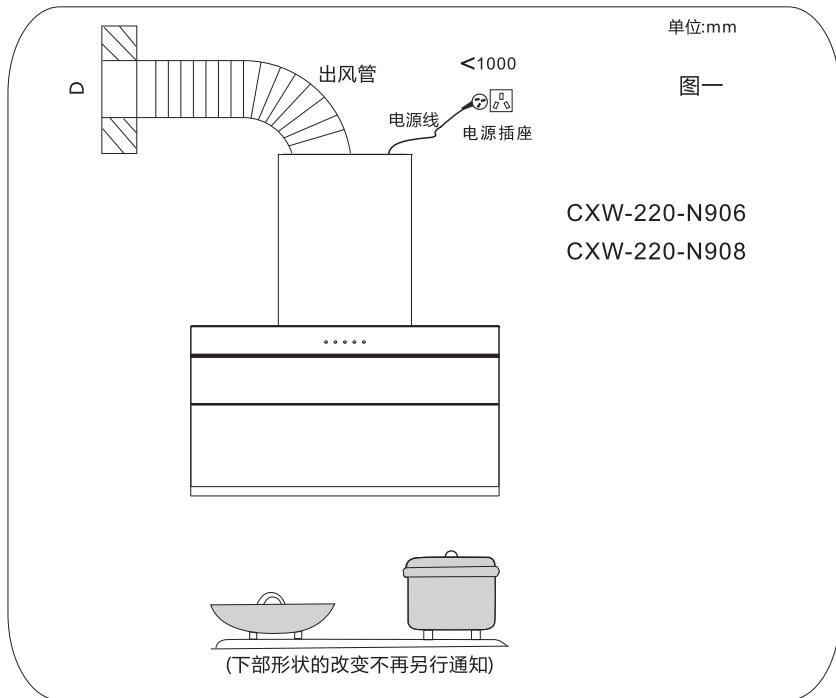


安装前准备

- ◆ 在墙面的适当位置将挂件贴到墙面上（请注意保持挂件的水平），然后用铅笔描出打孔的位置。在对应的孔位上用冲击电钻钻出直径为Φ10mm、深为60mm的孔四个，然后埋设好膨胀管，再将挂件放在墙上对应位置，使挂件孔位与埋设的膨胀管对齐，拧上木螺钉（木螺钉必须拧到位）。
- ◆ 在出风管出口处制作一通孔（直径D+20mm），排烟管由此伸出室外或进入吸油烟机公共烟道，接口处一定要严密，防止废气倒灌而引发危险。（如出风管与灶台正对窗户之安装，拆下一方玻璃，安装一块有排风孔的胶合板，或直接在玻璃上开洞。）

整机安装

- ◆ 将出风口安装在箱体上。
- ◆ 直接将出风管插入出风口槽内，并用螺钉两边固定或者用胶带纸带环绕密封。
- ◆ 将装饰罩固定在箱体上。
- ◆ 吸油烟机底部距台面距离参见安装示意图。
- ◆ 牢挂主机，出风管另一端穿过墙孔伸出户外，检查管壁不鼓不瘪，弯角自如，接口严密，止逆阀叶片启落无阻。正视—不歪不斜，侧视—机体贴墙面，下端略有垫脚缝。
- ◆ 按实际安装高度，在墙上开孔，放入膨胀管，用随机所附的木螺钉将内装饰罩挂板固定在墙上后，再将内装饰罩提起挂入内装饰罩挂板上的卡槽内。
- ◆ 在墙上（装饰罩左侧）合适位置开孔，放入膨胀管，安装止跌块，使止跌块紧贴箱体顶部。
- ◆ 放入油杯，牢固插入电源插头。
- ◆ 电源插座必须使用有可靠接地线的专用插座，并不得擅改插头。
- ◆ 试按各键查看各功能是否正常。
- ◆ 试按风量键检查电机运转是否正常。

N910装饰罩安装

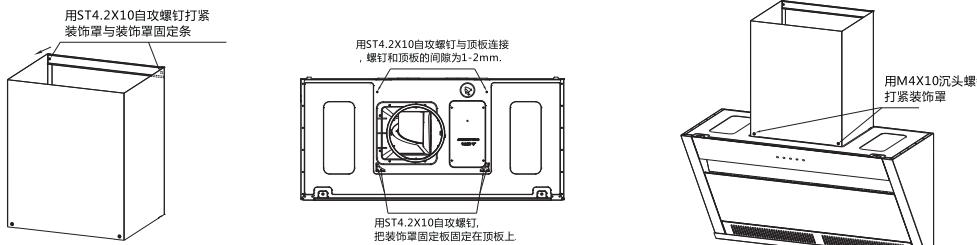

五、使用方法

N906

● 控制面板说明(带延时功能)；




● 操作说明

- 1、启动吸油烟功能：长按 ① 1.5秒开机，再按 ✿ 键，先打开吸油烟机翻板，然后以高速档运行吸油烟功能；按 ♪ 键，则以低速档运行，同时先打开翻板
- 2、关闭烟机：烟机运行过程中，按一下 ② 键则烟机停止运转（此操作不影响照明功能）；
- 3、启动和关闭照明：直接按下 ○ 键，则照明灯亮，再按一下 ○ 键则关闭照明。
- 4、延时功能：在电机运行时，按 $\rightarrow\!$ 键，吸油烟机进入延时工作状态，延时结束，关闭吸油烟机。

N908


● 控制面板说明(带延时功能)；

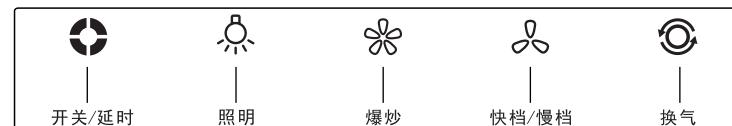

● 操作说明

- 1、启动吸烟机功能：按开关键 ① 开机，再按下快档/慢档 ♪ 键，翻动玻璃自动打开，以常规档运行吸烟机功能。
- 2、启动吸烟机爆炒功能：开机状态下，按下爆炒 ✿ 键，以高速运行3分钟后切换到常规档位运行。
- 3、关闭烟机：烟机运行过程中，按一下开关键 ① 则烟机延时3分钟后停止运转连续按两下开关键 ① 则立即关机，翻动玻璃自动关闭。
- 4、启动和关闭照明：按开关键 ① 开机，直接按下照明 ○ 键，则照明灯亮，再按一下照明 ○ 键则关闭照明。
- 5、在待机状态下，按换气 ⑤ 键，则启动自动换气功能，慢档运行8分钟后，风机停止运行（背景灯为白色常亮），如果在按一次换气 ⑤ 键，则取消换气功能，如果人为不关闭以后每隔10小时22分钟（共10小时30分钟），风机再以慢档运行8分钟，依次循环；从开始工作到24小时，自动关机。

● 控制面板说明：

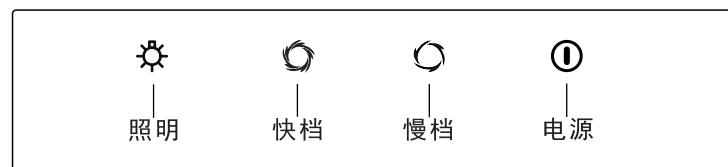


● 操作说明

- 1、启动吸油烟功能：先用双手打开翻板玻璃，按 键，则以低速档运行吸油烟功能；按 键，则以高速档运行。
- 2、关闭烟机：烟机运行过程中，按一下 键则烟机停止运转（此操作不影响照明功能）；
- 3、启动和关闭照明：直接按下 键，则照明灯亮，再按一下 键则关闭照明。

N910

● 控制面板说明(带延时功能)：

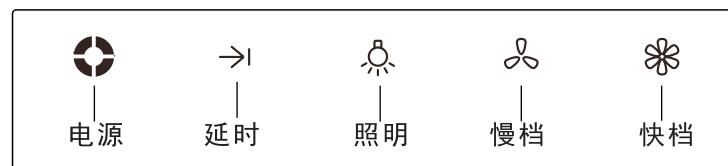


● 操作说明

- 1、启动吸油烟功能：按 开机，再按 键，然后以快档运行吸油烟功能；按 键，则以慢档运行。
- 2、关闭烟机：烟机运行过程中，按一下 键则烟机停止运转（此操作不影响照明功能）；
- 3、启动和关闭照明：直接按下 键，则照明灯亮，再按一下 键则关闭照明。
- 4、延时功能：在电机运行时，按 键，吸油烟机进入延时工作状态，延时结束，关闭吸油烟机。

六、维修与保养

- ◆ 良好的性能来自维护和保养，及时维护保养才能保持优良的性能。
- ◆ 吸油烟机使用后内外表面应擦洗干净，使吸油烟机保持清洁和美观。
- ◆ 建议每半个月清洗一次油网、壳体，每半年应全面维护保养一次，清除各部位的油污，尤其是叶轮、蜗壳等，确保吸油烟机排烟畅通无阻。
- * 注意：清洗时请佩戴橡胶手套，以免划伤手臂，除外壳外由专业人员清洗。

◆ N907/NDM91.SG油网、风轮的拆卸方法：

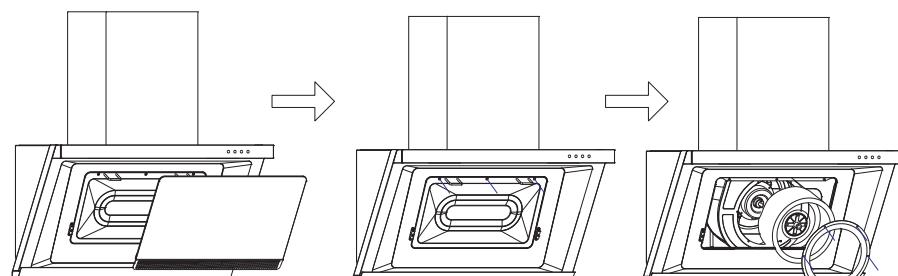


步骤1、
手拿着导流板玻璃下两端，
按照箭头所示放下掀起，
后往上一提拿下导流板玻璃。

步骤2、
用十字螺丝刀拧开
如图所示的三颗螺钉，
拿下油网进行清洗。


步骤3、
使用十字螺丝刀拧下
进风圈上六颗螺钉，
后用手拧下叶轮螺母，
取下叶轮，进行清洗。

◆ N910油网、风轮拆卸方法：


步骤1：取出油杯和下整流板

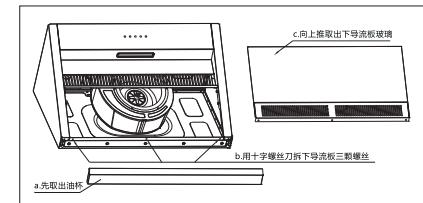


步骤2：取出进风板

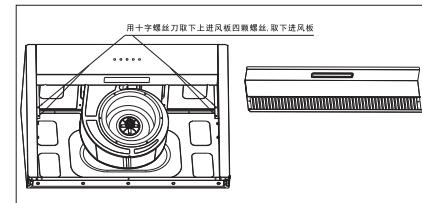

步骤3：取出进风圈

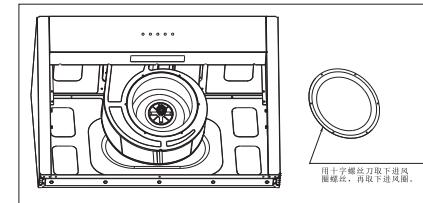


步骤4：旋出叶轮螺母

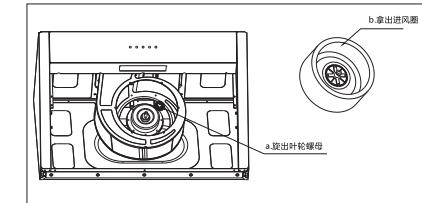


- ◆ 良好的性能来自维护和保养，及时维护保养才能保持优良的性能。
 - ◆ 吸油烟机使用后内外表面应擦洗干净，使吸油烟机保持清洁和美观。
 - ◆ 建议每半个月清洗一次油网、壳体，每半年应全面维护保养一次，清除各部位的油污，尤其是叶轮、蜗壳等，确保吸油烟机排烟畅通无阻。
- * 注意：清洗时请佩戴橡胶手套，以免划伤手臂，除外壳外由专业人员清洗。

◆ N908油网、风轮拆卸方法：


步骤1：起动灯 开关键

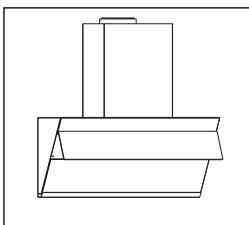


步骤2：取出油杯和下整流板

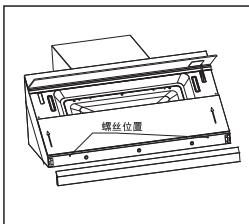


步骤3：取出油网

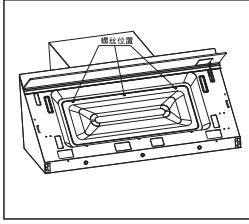


步骤1：取下装饰罩

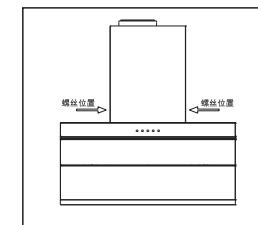

步骤2：取下装饰罩前板

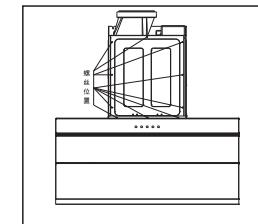


步骤3：旋出叶轮螺母拿出叶轮

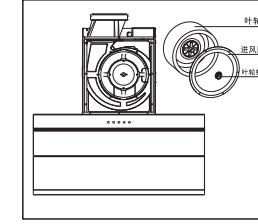


◆ N906油网、风轮拆卸方法：


步骤1：起动灯 开关键

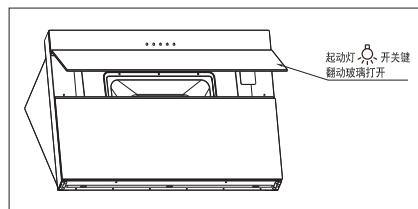


步骤3：取出油网

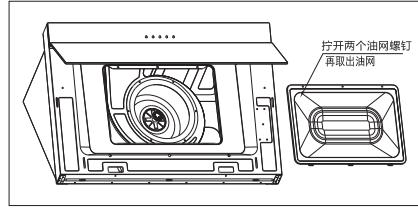


步骤5：旋出叶轮螺母

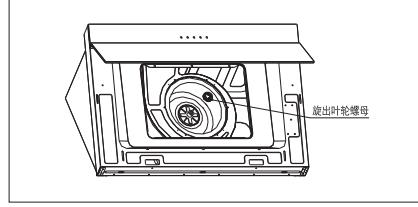


步骤2：取出油杯和下整流板

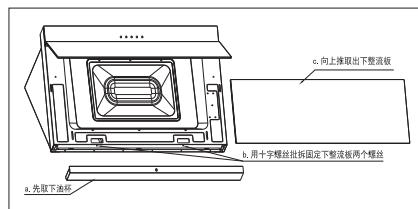

步骤4：取出进风圈

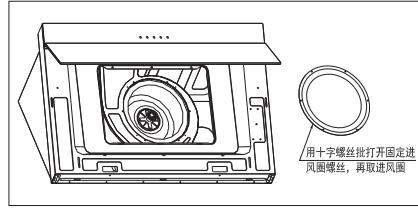

步骤6：拿出叶轮

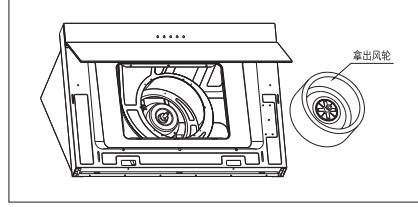

七、装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	整机	1台	
2	说明书	1本	请妥善保管
3	合格证	1张	
4	排烟管	1根	2m
5	油杯	1只	装在本机上
6	挂钩	1只	安装机体
7	安装附件包	1包	
8	保修卡	1张	

八、常见故障的排除方法

故障现象	故 障 原 因	调 试 (解 决) 方 法
灯不亮， 电机转动	灯坏	更换灯
	灯座接触不良	修理或更换
灯不亮， 电机不转动	插头与插座的接触不良	修理或更换
	电源线断路	更换电源线
灯亮， 电机不转动	电机超温保护动作	稍候片刻再启动
	电容器烧坏	更换电容器
	电机烧坏	更换电机
	电源板、控制板故障	与维修部联系进行维修
机体剧烈振动，噪声增大	油烟机悬挂不可靠	可靠悬挂主机
	连接件固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	蜗壳支脚固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	电机固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	叶轮安装未到位	安装到位
	叶轮受损或丢失平衡块	更换叶轮
吸力不强	安装高度过高	调整至合适高度
	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度打开门窗
	出风管过长	按说明书要求安装
	室外风力太大	出风口安装防倒灌风帽

九、售后服务

服务政策：

自购买日起3年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《玛尼欧产品保修卡》等购买凭证享受到玛尼欧提供的免费上门服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。

联系我们：

感谢您对玛尼欧产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《玛尼欧产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务热线400-183-9966与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

邮编：361100

中国区服务热线：400-183-9966

中国大陆RoHS法规标示要求

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS),
以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量

本表适用之产品

吸油烟机

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
排风管	○	○	○	○	○	○
出风口座	○	○	○	○	○	○
装饰罩	○	○	○	○	○	○
集烟腔	○	○	○	○	○	○
油网	○	○	○	○	○	○
油杯	○	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○
蜗壳	○	○	○	○	○	○
风轮	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	×	○	○
电子电气部件	×	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	×	○	○
密封件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
玻璃件	×	○	×	○	×	×

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

本表格中打×的部件或材料含有有害物质，按照现在的技术基准不能被替代，我们一直在为改善此项目而努力。

本产品的环保使用期限为10年，污染控制标签式样见右图。

本产品使用期限是指用户按照产品说明书上面的正常使用条件使用时才有效。



《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电器电子产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。